RadioShack

63-1109

Grabadora Digital
16 Minutos

Manual de Usuario

Favor de leer el manual antes de usar este equipo

Su Grabadora Digital de 16 Minutos RadioShack es ligera, compacta y fácil de operar. Utiliza una memoria flash de estado sólido para grabar hasta 99 mensajes (mas una en una localidad especial), de tal forma que no hay cintas que cargar. Su grabadora también tiene estas características:

Tiempo de Grabación de 16 Minutos – le permite establecer la grabadora para un tiempo de grabación máximo de 10 o 16 minutos.

Pantalla de Cristal Líquido – hace la lectura de la pantalla fácil con poca luz.

Indicador de Batería Baja – le permite visualizar cuando necesita reemplazar la batería.

Micrófono Incorporado – le permite grabar en cualquier lugar.

Salto / Búsqueda / Pausa – le permite encontrar fácilmente y reproducir todo o parte de un mensaje.

DECLARACIÓN FCC

Este equipo cumple con el Apartado 15 de los Reglamentos FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo podría causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo podría aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

Preparación

Su grabadora viene con dos baterías tipo botón 3 V de litio CR2032. **Antes de usar la grabadora**, debe retirar jalando la banda aislante del compartimiento de batería.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA TECLA DE TONO

1. Mantenga presionado **Delete** por 2 segundos.

2. Presione repetidamente **Special** hasta que **bEEP** destelle.

3. Presione **Delete** otra vez.

4. Repita los pasos 1- 3 para apagar la tecla de tono.

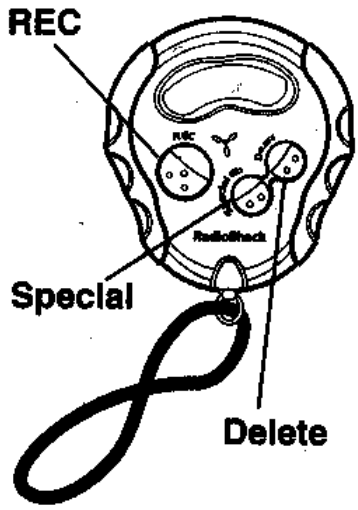

ESTABLECIMIENTO DEL TIEMPO DE GRABACIÓN / REPRODUCCIÓN

Mantenga presionado **Delete** hasta que destellen **LP** y **SP**, posteriormente presiónelo otra vez cuando **SP** (Reproducción Estándar) aparezca (para 10 minutos de grabación), o cuando **LP** (Reproducción Larga) aparezca (para 16 minutos de grabación).

Nota: Si hay mensajes, el número del mensaje actual y **dEL** destellan. Presione **Special** hasta que destellen **LP** y **SP**.

Operación

Advertencia: No utilice la grabadora mientras monta una motocicleta, bicicleta u opera un vehículo motorizado.

Nota: La reproducción puede ser ruidosa si la grabadora está cerca de una fuente de energía AC, de una lámpara fluorescente o teléfono móvil durante la grabación o reproducción.

GRABACIÓN DE MENSAJES

1. Deslice **ON/OFF** a **ON**.

2. Presione **REC** y hable por el micrófono incorporado. Aparece **REC**.

3. Presione **REC** nuevamente para detener la grabación, El número del mensaje actual y el número total de mensajes aparecen.

4. Repita los pasos 2-3 para grabar otros mensajes. Conforme grabe mensajes, el contador de mensajes se incrementa y los segmentos del indicador de memoria desaparecen. Cuando haya grabado 99 mensajes o haya alcanzado el tiempo máximo de grabación, aparece **FULL**.

5. Deslice **ON/OFF** a **OFF** cuando termine de usar la grabadora.

REPRODUCCIÓN DE MENSAJES

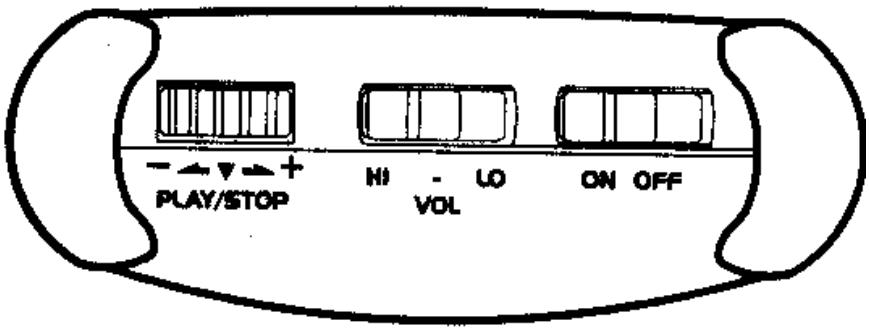

Para reproducir un mensaje, presione **PLAY/STOP**. Deslice **VOL** a **HI** o **LO** para ajustar el volumen.

Para detener temporalmente la reproducción, presione **PLAY/STOP**. Presione **PLAY/STOP** nuevamente para reanudar la reproducción.

Puede saltar hacia delante o atrás para encontrar un mensaje. Deslice **PLAY/STOP** a **–** o **+** hasta que el número de mensaje deseado aparezca.

BORRADO DE MENSAJES

Para borrar un mensaje sencillo:

1. Seleccione el mensaje que desea borrar (ver “Reproducción de Mensajes”).

2. Mantenga presionado **Delete** hasta que **dEL** y el número de mensaje deseado destellen.

3. Presione **Delete**. La grabadora borra el mensaje y renumera los mensajes restantes.

Repita estos pasos para borrar mas mensajes.

Para borrar todos los mensajes:

1. Mantenga presionado **Delete** hasta que **dEL** y el número de mensaje deseado destellen.

2. Presione **Special**. **ALL** y **dEL** destellan.

3. Presione **Delete**. La grabadora borra todos los mensajes. Esto puede tomar hasta 1 minuto si la memoria está llena.

EL MENSAJE ESPECIAL

Puede grabar un mensaje especial y reproducirlo presionando un solo botón.

1. Presione **Special**. **REC** y el símbolo del sujetador de papel aparecen.

2. Hable a través del micrófono incorporado.

3. Presione **Special** nuevamente para detener la grabación.

Para reproducir el mensaje especial, presione **Special**. **PLAY** aparece y el mensaje se reproduce.

Para detener la reproducción, presione **Special**. Presione **Special** nuevamente para tener la reproducción del mensaje especial desde el principio.

Debe borrar el mensaje especial antes de grabar uno nuevo. Mantenga presionado **Delete** por 2 segundos, después presione **Special** si hay mensajes. **SPEC** destella. Presione **Delete**. La grabadora borra el mensaje especial.

REESTABLECIMIENTO DE LA GRABADORA

Si la grabadora detiene su operación, podría necesitar reestablecerla. Deslice **ON/OFF** a **ON**. Mantenga presionado **Delete** y use un objeto puntiagudo, como un sujetador de papel estirado, para presionar **RESET** en la parte posterior de la grabadora. La grabadora emite un pitido dos veces y **ALL** aparece. Todos los mensajes son borrados.

REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Cuando el símbolo de batería destelle en la pantalla (o Lo destelle cuando presiona **REC** o **Delete**), reemplace ambas baterías. Recomendamos baterías de litio RadioShack CR2032.

1. Use un desarmador Phillips para remover el tornillo de la cubierta del compartimiento de batería, después levante la cubierta.

2. Inserte dos baterías nuevas en el compartimiento con sus lados positivos (+) hacia arriba.

3. Coloque la cubierta y el tornillo.

Advertencia:

- Deseche las baterías viejas rápida y apropiadamente. No las queme o las entierre.

- Mantenga las baterías tipo botón alejadas de los niños. Tragar una batería tipo botón puede ser fatal.

Precauciones:

- Utilice solo baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.

- Nunca deje baterías muertas o débiles en la grabadora. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir partes electrónicas de la grabadora.

- Si no planea usar la grabadora por varios días, remueva las baterías.

Especificaciones

Sistema de Grabación	Memoria Flash Incorporada
Tiempo de Grabación	10 Minutos (SP)
	16 Minutos (LP)
Respuesta de Frecuencia	500-3200 Hz
Razón de Muestreo	25.6 kbps (SP)
	16 kbps (LP)
Diámetro de Bocina	28 mm
Potencia de Salida	100 mW
Requerimiento de Energía	2 x 3 V cc Baterías
	Tipo Botón de Litio
Duración de Batería	2.5 h (Reproducción)
	3 h (Grabación)
Dimensiones (AAP)	73.5 x 65 x 24 mm
Peso (sin baterías)	48 g

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden cambiar. Especificaciones sujetas a cambio y mejoras sin notificación.